

Conseils pour le montage d'un panneau routier

Signalisation externe


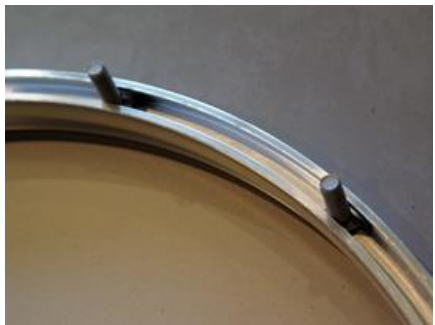






Conseils avant montage :

Chaque panneau routier doit être fixé par **2** brides ou colliers.

Pour un panneau routier, assurez-vous que vous êtes bien en possession du matériel suivant :

- Le panneau routier
- 4 vis à tête en forme de trapèze
- 4 écrous
- 2 brides

Mode d'emploi

<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 
<p>Insérez la tête de vis dans la rainure au dos du panneau routier. Le trapèze de la tête de vis doit être positionné dans ce sens : </p>	<p>Faites de même avec l'autre vis.</p>	<p>Placez la bride autour du poteau.</p>
<p>4</p> 	<p>5</p> 	<p>6</p> 
<p>Positionnez les vis du panneau dans les trous de la bride.</p>	<p>Vissez l'écrou sur la vis.</p>	<p>Finissez le serrage à la clé de manière à ce que la tête de vis soit bloquée dans la rainure dans ce sens : </p>