

Conseils d'application d'un adhésif sur transfert

Accessibilité

Conseils avant application :


Vous venez d'acheter un vinyle adhésif.
Il est livré avec un transfert transparent pour l'aide
à la pose et une protection papier.

MUNISSEZ-VOUS DU MATÉRIEL SUIVANT :

- 1 raclette en caoutchouc
- 1 rouleau de papier essuie-tout
- 1 pulvérisateur contenant de l'eau additionnée de quelques gouttes de produit vaisselle
- 1 grattoir à vitres à lames de rasoir pour enlever les éventuelles aspérités du mur ou de la vitre

NOS RECOMMANDATIONS

- Cette application doit être effectuée avec le plus grand soin pour obtenir un résultat optimum.
- Ne pas nettoyer le film pendant la période de séchage (3 à 5 semaines).
- Après la période de séchage, le film peut être lavé avec de l'eau légèrement savonneuse. Les produits abrasifs ou à base d'alcool sont à proscrire.

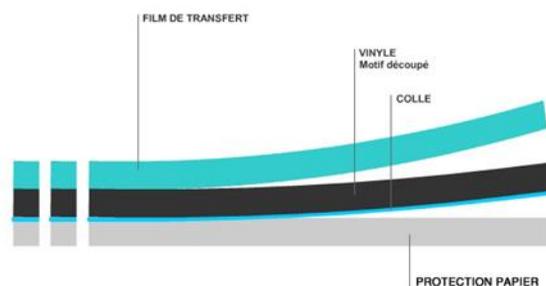

Mode d'emploi

			
Nettoyez parfaitement le support (vitre ou mur lisse) avec le grattoir, la raclette et le pulvérisateur. Puis essuyez le support avec le papier essuie-tout.	Étalez votre adhésif sur une grande table à plat (protection papier en dessous) et marouflez fortement pour augmenter l'adhérence de l'adhésif sur le film de transfert.	Retirez la protection papier en commençant par un coin. Si certains motifs adhésifs restent collés sur la protection papier, revenez en arrière et replacez le motif sur le transfert transparent.	Pulvériser la partie adhésive du transfert avec l'eau savonneuse puis pulvériser également le support
			
Appliquez l'ensemble (adhésif + transfert transparent) sur votre support (côté adhésif sur le support).	Marouflez avec la raclette, du centre vers l'extérieur, en commençant par le haut. Retirez enfin le transfert transparent en commençant par un coin (Si une partie du dessin reste collée au transfert, revenez en arrière et replacez le sticker sur votre surface).		