



## Signalétique interne

Avant l'installation de la plaque assurez vous de la qualité de votre support (mur, porte...):

- Pour une fixation adhésive : la surface doit être propre, sèche et dégraissée. La température idéal d'adhésion se situe entre 20 et 30 °C. Ne pas installer à une température inférieure à 10°C ni à l'extérieur. La fixation sera à son maximum au bout de 24h.
- Pour une fixation par vis : veuillez utiliser les fixations adaptées à votre type de mur : chevilles ou moly

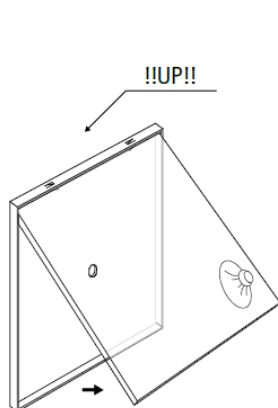

1. Retirer la plaque transparente en PMMA à l'aide d'une ventouse

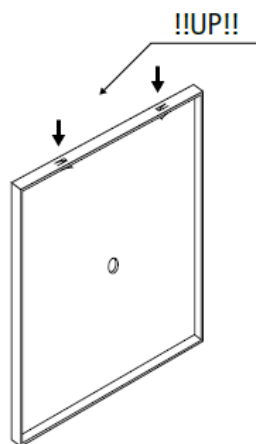


2. Fixer la plaque de porte au mur :
  - Soit grâce à un adhésif double face
  - Soit au moyen de vis

**Attention à bien positionner les 2 languettes en haut (et non en bas)**



3. Afin de s'assurer que la plaque transparente de PMMA est correctement maintenue, presser légèrement les 2 clips d'ajustement situés au dessus de la plaque.

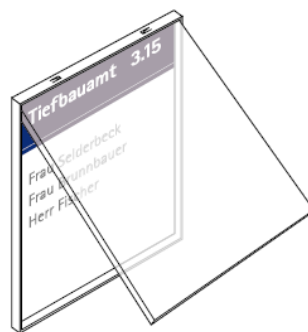

4. Insérer votre document papier puis la plaque transparente de PMMA en insérant d'abord le haut de la plaque contre les clips d'ajustement. Puis insérer le bas de la plaque transparente de PMMA et appuyant plus fortement.