


# Traceur de marquage 4 roues pour aérosol 500 ou 750 ml

## Sécurité

### Mode d'emploi

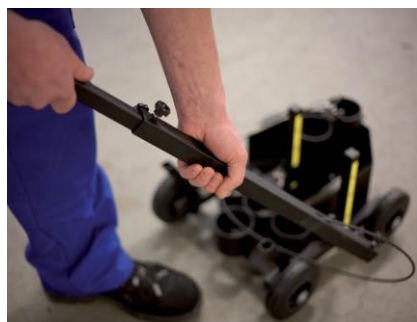

Emboîter la poignée et la fixer à l'aide de la vis.



Fixer la poignée au chariot, puis visser.



Fixer la poignée au chariot, puis visser le guide.



Le dispositif de pulvérisation peut être déplacé en desserrant légèrement la vis. La graduation vous aidera à trouver le réglage parfait.



Le dispositif de pulvérisation peut être décalé sur la droite ou la gauche du chariot, pour un marquage latéral.



En opérant de cette manière, vous pouvez facilement procéder au marquage au plus près des bordures.


# Traceur de marquage 4 roues pour aérosol 500 ou 750 ml

## Sécurité


### Mode d'emploi




Avant utilisation, insérer l'aérosol dans son logement.

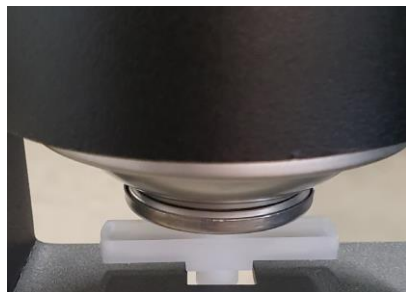

S'assurer du bon positionnement de la buse dans son logement.

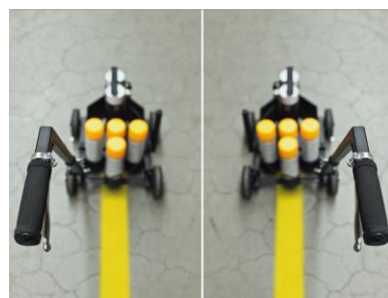

La poignée peut être adaptée pour le pilotage par un gaucher ou un droitier.

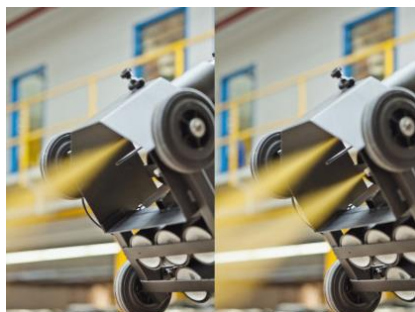

Traçage possible avec 1 ou 2 aérosols simultanément.



Le système de pulvérisation peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur du chariot.