


Le socle de fixation

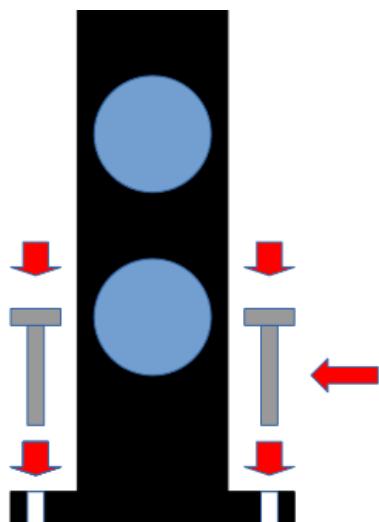

Poteau 1

Traverses

Poteau 2

- 1) Placer le socle à l'emplacement cible
- 2) Marquage des trous dans le sol
- 3) Percer des trous avec une perceuse à béton
- 4) Installez les vis
- 5) Serrer les vis à l'aide d'une clé dynamométrique, conformément aux recommandations du fabricant de la vis.



Installation des traverses :

Commencer l'installation des traverses par la traverse inférieure, puis la poutre centrale et enfin la traverse supérieure.

Le poteau n° 2 doit être assemblé avec les traverses.

L'étape suivante est la même que pour le poteau n° 1, c'est-à-dire le marquage et le perçage des trous, l'installation des vis.

Le verrouillage
des traverses

Poteau 1



Après avoir installé les poteaux et les traverses, l'étape suivante consiste à installer les verrous de traverses. Les verrous doivent être insérés du haut du poteau jusqu'en bas.