


Barrière piéton

Prévention des risques


réf. 30809



Poteau 1

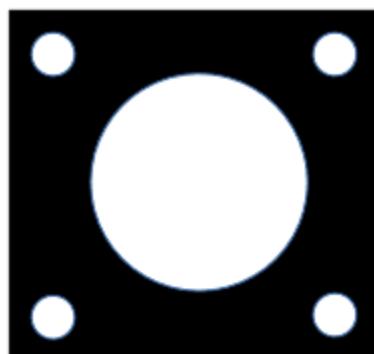


Le socle de fixation

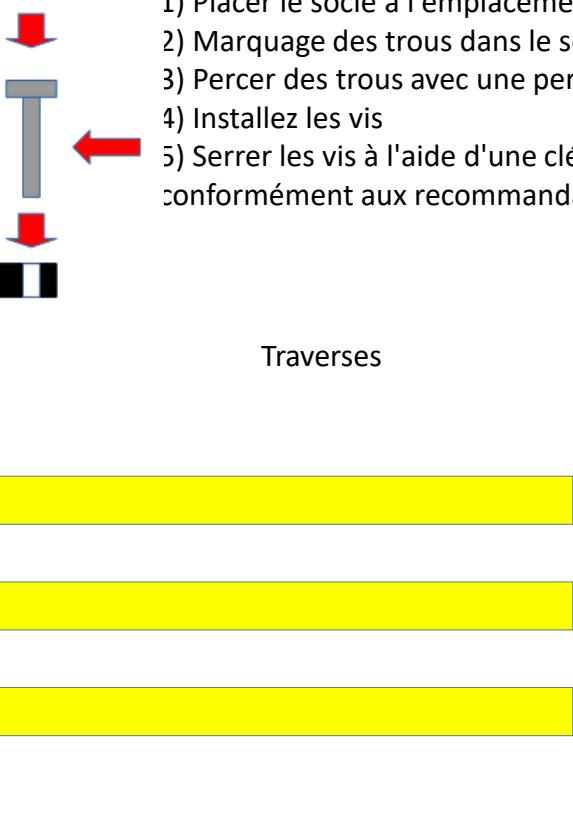- 
- 1) Placer le socle à l'emplacement cible
 - 2) Marquage des trous dans le sol
 - 3) Percer des trous avec une perceuse à béton
 - 4) Installez les vis
 - 5) Serrer les vis à l'aide d'une clé dynamométrique, conformément aux recommandations du fabricant de la vis.

Traverses

Poteau 2

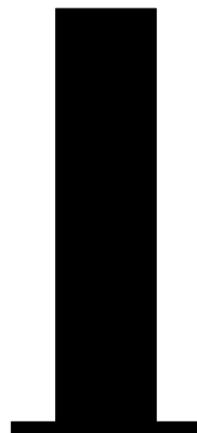

Installation des traverses :

Commencer l'installation des traverses par la traverse inférieure, puis la poutre centrale et enfin la traverse supérieure.

Le poteau n° 2 doit être assemblé avec les traverses.

L'étape suivante est la même que pour le poteau n° 1, c'est-à-dire le marquage et le perçage des trous, l'installation des vis.


Barrière piéton

Prévention des risques

réf. 30809

Le verrouillage
des traverses

Poteau 1

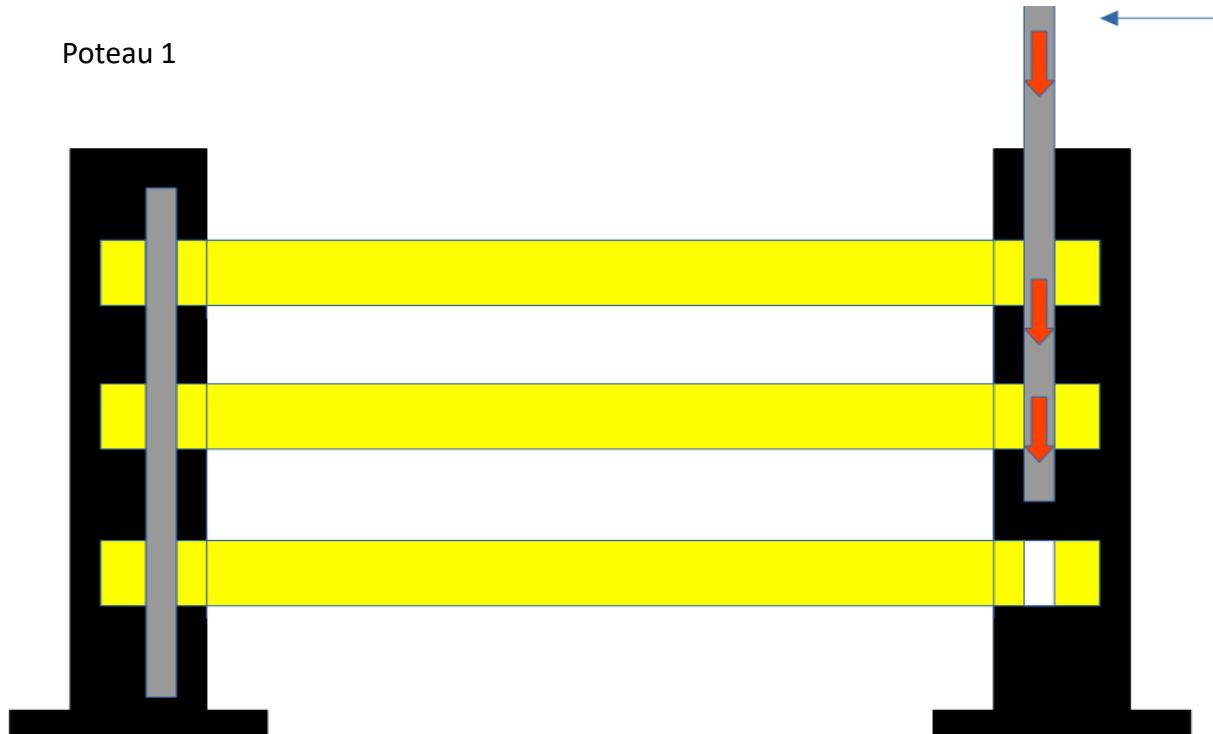

Après avoir installé les poteaux et les traverses, l'étape suivante consiste à installer les verrous de traverses. Les verrous doivent être insérés du haut du poteau jusqu'en bas.